

※ NVR 펌웨어 업그레이드 방법




※ USB에 펌웨어 파일 복사 후 녹화기 전면(USB 2개 인식 젠더 사용) 또는 후면에 연결

- 로그인 후 마우스 우클릭


메뉴 >> 시스템 >> 정보 진입 후 **[업그레이드]** 버튼 클릭

※ NVR 펌웨어 업그레이드 방법

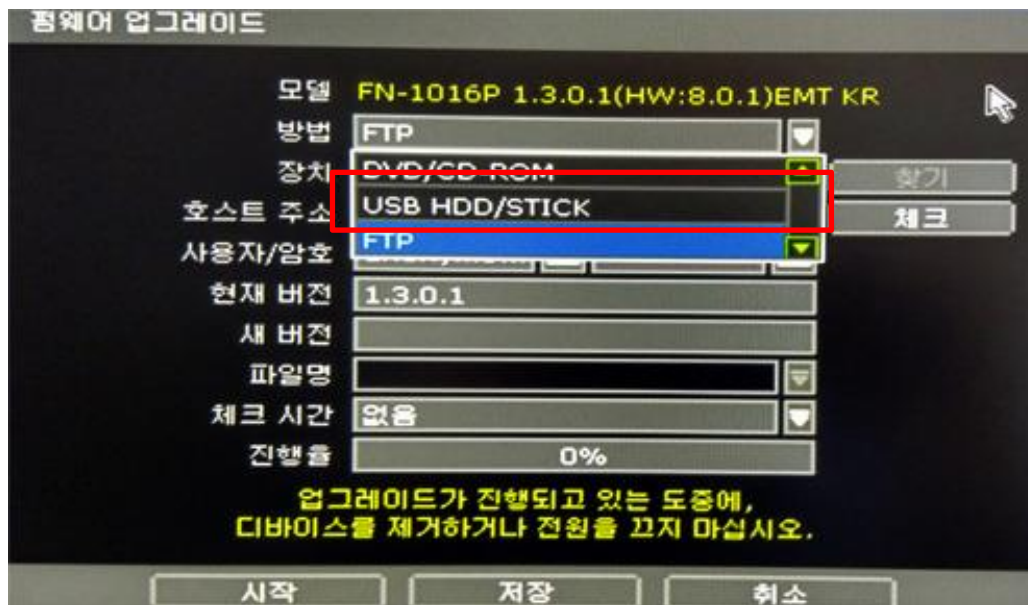

- 방법 항목에서 **[USB HDD/STICK]** 선택

※ NVR 펌웨어 업그레이드 방법

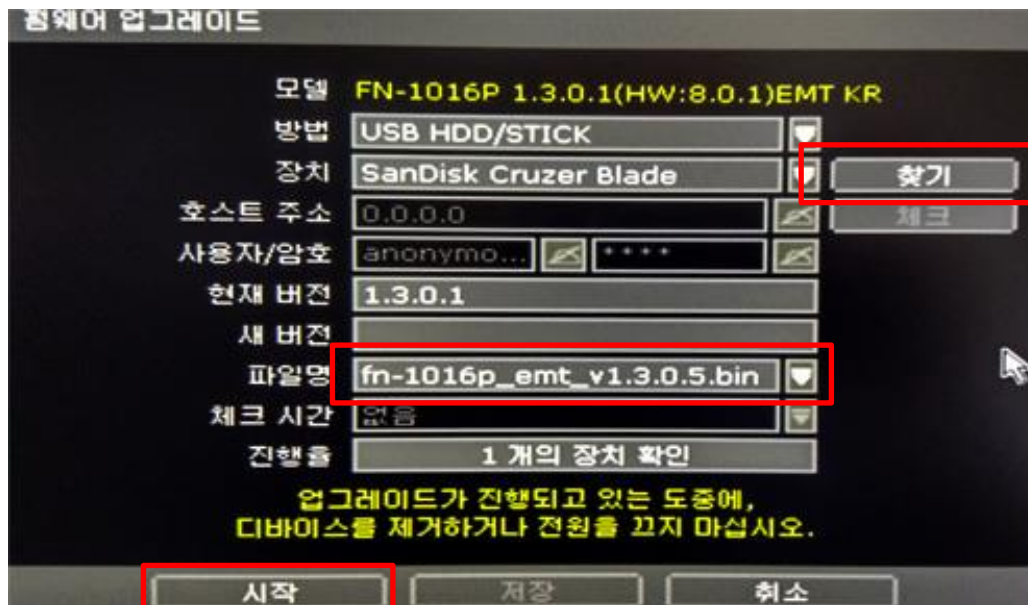

- **[찾기]** 버튼 클릭 시 USB장치가 자동으로 찾아지며 파일명 부분에 신규 펌웨어 보임
- 현재 버전과 비교 후 높은 버전 선택 후 **[시작]** 버튼 클릭

※ NVR 펌웨어 업그레이드 방법

펌웨어 업그레이드 메모리에 쓰는중

모델	FN-1016P 1.3.0.1(HW:8.0.1)EMT KR		
방법	USB HDD/STICK		
장치	SanDisk Cruzer Blade		찾기
호스트 주소	0.0.0.0		체크
사용자/암호	anonymo...	****	
현재 버전	1.3.0.1		
새 버전	1.3.0.5		
파일명	fn-1016p_emt_v1.3.0.5.bin		
체크 시간	없음		
진행률	20%		


업그레이드가 진행되고 있는 도중에,
디바이스를 제거하거나 전원을 끄지 마십시오.

시작 저장 취소

- 녹화기에서 자동으로 업그레이드 진행함.

※ 업그레이드가 진행되고 있는 도중에, 디바이스를 제거하거나 전원을 끄지 마십시오.

※ NVR 펌웨어 업그레이드 방법

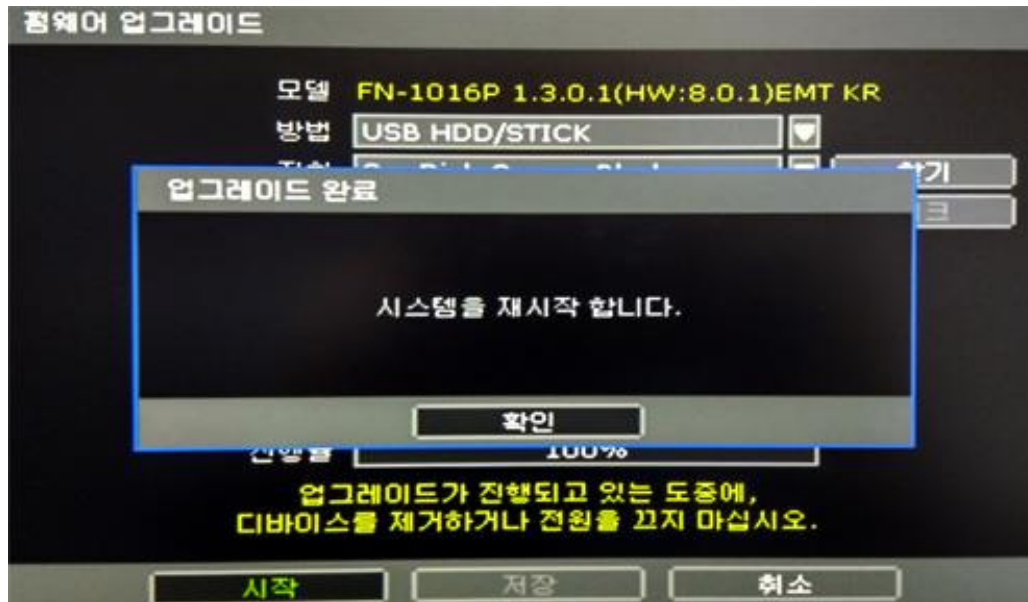

- 완료 시 시스템 재시작을 요청하며 **[확인]** 클릭 시 재부팅 진행됨.